お手入れ方法

- 無色の中性洗剤の薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れをとって、水で洗剤を洗い流して下さい。植毛面は乾いた布で水気を拭き取って下さい。磨き粉、たわしなどで絶対にこすらないで下さい。座面や背もたれの植毛がはがれることがあります。
- 汚物などで汚れた場合にはすみやかに洗浄して下さい。座面や背もたれにシミとなって残ることがあります。
- 汚れをふき取った後、屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないで下さい。色あせ、ひび割れの原因になります。
- 塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。植毛材、プラスチック、アルミパイプが劣化、変色することがあります。
- 濡れたままの状態ですと植毛面にカビが生じる場合があります。ご使用後はやわらかい布等で水気を拭き取り、湿気の少ない風通しのよい場所で保管して下さい。

仕　様

品　名	バスチェアー　背なし		
サイズ	幅44×奥行 42.5×高さ 37～47（cm）		
座面までの高さ	34～44cm　（5段階調節）		
材　質	座面 ： ポリプロピレン（抗菌加工）		
	脚パイプ・高さ調節パイプ： アルミニウム		
	ゴムキャップ・ゴムワッシャー：合成ゴム		
	ネジ・平座金・スプリングワッシャー・波形座金：ステンレス		
	プッシュボタン：真鍮		
	植毛材：ナイロン（抗菌加工）		
重　量	2.1 kg		
耐荷重	約100 kg	耐熱温度	約120℃

- **本品に関する修理対応はいたしておりません。交換部品についてのお問い合わせ、ご相談は下記でお受けいたします。**
- **製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。**

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋、シート：PE
0406

Richell

〈取扱説明書〉バスチェアー 背なし

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管して下さい。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

安全上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

⚠警告 ご使用前に座面をゆすってぐらつきがないか確認し、ぐらつく時は座面と脚パイプを固定しているネジを増締めして下さい。ネジがゆるんでいると不安定になり、転倒し、ケガの原因となります。

⚠警告 脚パイプが全て同じ高さに設定されており、脚の高さ調節用のプッシュボタンが確実にセットされているか必ず確認して下さい。がたつきなどにより転倒し、ケガの原因となります。

⚠警告 本体を踏み台代わりにして、座面の上に立ったりしないで下さい。転倒し、ケガの原因になります。

⚠警告 座るときや立ち上がるときに座面の片側だけに手をついて体重をかけないで下さい。転倒し、ケガの原因になります。

⚠注意 お湯をはった浴槽の中では使用しないで下さい。座面が浮き上がり、不安定になります。また、座面の中にお湯が入り、抜けなくなることがあります。

⚠注意 ゴムキャップが外れたまま使用しないで下さい。滑る恐れがあります。

⚠注意 お子様の使用や遊ばせるなどの用途では使用しないで下さい。

⚠注意 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは介助者の方が付き添って下さい。

⚠注意 本品の改造はしないで下さい。また、破損、異常を発見した時は使用しないで下さい。

用途

本品はシャワーを浴びたり、身体を洗う時のイスとしてお使い下さい。

特　長

- 座面は濡れても滑りにくい植毛加工を施しています。
- 座面は身体を適度に包み込む形状です。
- 座面までの高さは34cm～44cmまでの5段階に調節可能です。
- 滑りにくいゴムキャップ付きです。
- 軽くてさびにくいアルミ製パイプです。
- 座面は抗菌加工を施しています。

各部の名称

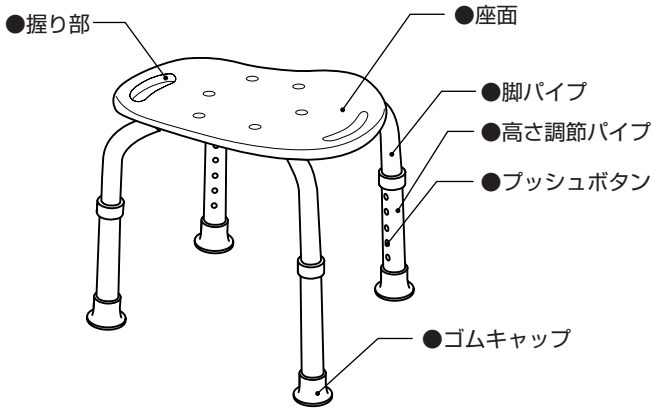

■付属部品

組み立て方

※組み立てに必要なもの…プラスドライバー

1 脚パイプの点検

高さ調節パイプのプッシュボタンを上下にスライドさせ、ボタンがパイプの穴から飛び出していることを確認して下さい。

2 座面と脚パイプを取付けます

（1）右図のように座面を裏返しX形状の溝に座面の刻印番号1と脚パイプのラベル番号1を合わせて置きます。

（2）座面の刻印番号2と脚パイプのラベル番号2を合わせて置きます。

（3）中央部をネジ 40mmにスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーでセットしたもので仮止めして下さい。
（この段階では強く閉めないで下さい）

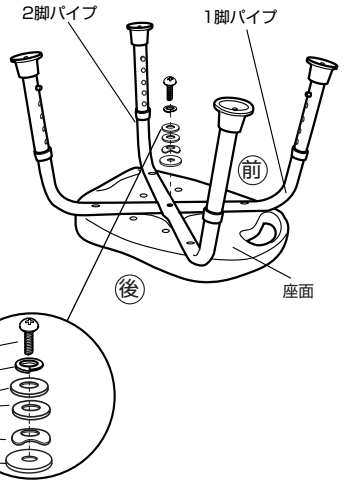

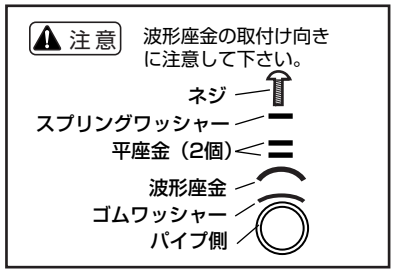

（4）右図のように（3）で仮止めした脚パイプの残りの4ヶ所のネジ穴と合わせ、ネジ 40mm でセットしたもので仮止めして下さい。
（この段階では強く閉めないで下さい）

（5）本品を水平なところに立たせ、脚のがたつきの無いようにして、5本全てのネジが入っていることを確認してから最後に全てのネジを強くしめ、しっかり固定します。

※がたつきがある場合は床面に設置せず浮いている脚パイプを内側方向に押し曲げ、調節して下さい。

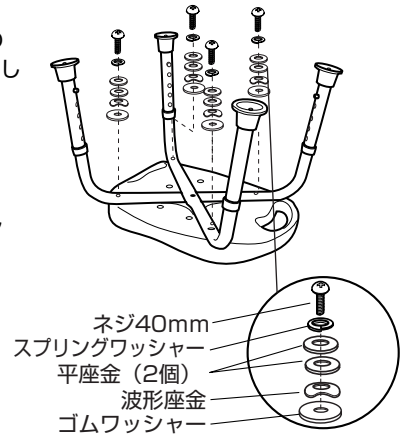

使用方法

座面の高さ調節

座面の高さは5段階(約34～44ｃｍ）に調節できます。

調節は脚部のプッシュボタンを押しながら高さ調節パイプをスライドさせて下さい。

プッシュボタンがカチッという音がして飛び出していることを確認して下さい。

警告 脚パイプが全て同じ高さに設定されており、脚の高さ調節用のプッシュボタンが確実にセットされているか必ず確認して下さい。がたつきなどにより転倒し、ケガの原因となります。

お手入れ方法

- 無色の中性洗剤の薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れをとって、水で洗剤を洗い流して下さい。植毛面は乾いた布で水気を拭き取って下さい。磨き粉、たわしなどで絶対にこすらないで下さい。座面や背もたれの植毛がはがれることがあります。
- 汚物などで汚れた場合にはすみやかに洗浄して下さい。座面や背もたれにシミとなって残ることがあります。
- 汚れをふき取った後、屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないで下さい。色あせ、ひび割れの原因になります。
- 塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。植毛材、プラスチック、アルミパイプが劣化、変色することがあります。
- 濡れたままの状態ですと植毛面にカビが生じる場合があります。ご使用後はやわらかい布等で水気を拭き取り、湿気の少ない風通しのよい場所で保管して下さい。

仕　様

品　名	バスチェアー　背付き		
サイズ	幅44×奥行 46×高さ 64.5～74.5（cm）		
座面までの高さ	34～44cm　（5段階調節）		
材　質	座面・背もたれ ： ポリプロピレン（抗菌加工）		
	脚パイプ・背もたれパイプ ・高さ調節パイプ： アルミニウム		
	ゴムキャップ・ゴムワッシャー：合成ゴム		
	ネジ・平座金・スプリングワッシャー・波形座金：ステンレス		
	プッシュボタン：真鍮		
	植毛材：ナイロン（抗菌加工）		
重　量	2.9 kg		
耐荷重	約100 kg	耐熱温度	約120℃

- **本品に関する修理対応はいたしておりません。交換部品についてのお問い合わせ、ご相談は下記でお受けいたします。**
- **製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。**

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋、シート：PE

0406

Richell

〈取扱説明書〉バスチェアー 背付き

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管して下さい。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

安全上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。

- ⚠警告 ご使用前に座面をゆすってぐらつきがないか確認し、ぐらつく時は座面と脚パイプを固定しているネジを増締めして下さい。ネジがゆるんでいると不安定になり、転倒し、ケガの原因となります。
- ⚠警告 脚パイプが全て同じ高さに設定されており、脚の高さ調節用のプッシュボタンが確実にセットされているか必ず確認して下さい。がたつきなどにより転倒し、ケガの原因となります。
- ⚠警告 本体を踏み台代わりにして、座面の上に立ったりしないで下さい。転倒し、ケガの原因になります。
- ⚠警告 座るときや立ち上がるときに座面の片側だけに手をついて体重をかけないで下さい。転倒し、ケガの原因になります。
- ⚠警告 背もたれに手をかけ、支えにして移動や立ち上がりをしないで下さい。本品が不安定になり、転倒し、ケガの原因になります。
- ⚠注意 お湯をはった浴槽の中では使用しないで下さい。座面が浮き上がり、不安定になります。また、座面や背もたれの中にお湯が入り、抜けなくなることがあります。
- ⚠注意 ゴムキャップが外れたまま使用しないで下さい。滑る恐れがあります。
- ⚠注意 お子様の使用や遊ばせるなどの用途では使用しないで下さい。
- ⚠注意 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは介助者の方が付き添って下さい。
- ⚠注意 本品の改造はしないで下さい。また、破損、異常を発見した時は使用しないで下さい。

用途

本品はシャワーを浴びたり、身体を洗う時のイスとしてお使い下さい。

特　長

- 座面と背もたれには濡れても滑りにくい植毛加工を施しています。
- 座面と背もたれは身体を適度に包み込む形状です。
- 座面までの高さは34cm～44cmまでの5段階に調節可能です。
- 滑りにくいゴムキャップ付きです。
- 軽くてさびにくいアルミ製パイプです。
- 座面、背もたれは抗菌加工を施しています。

各部の名称

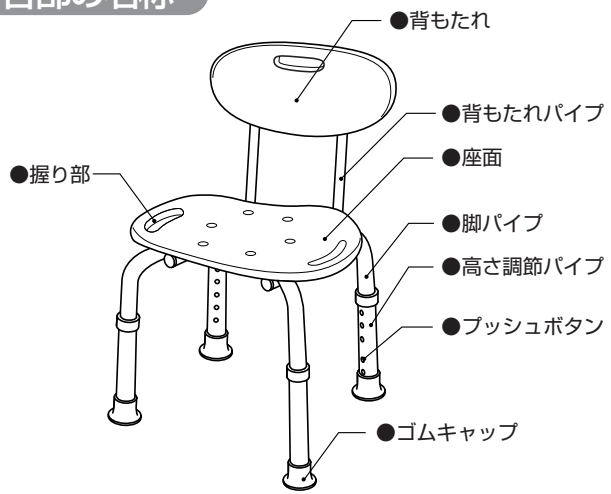

■付属部品

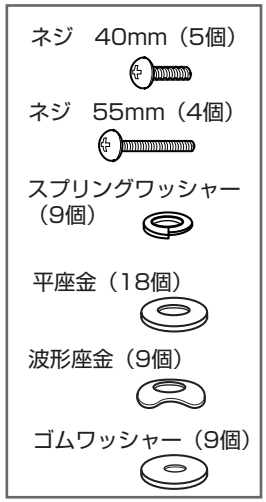

組み立て方

※組み立てに必要なもの…プラスドライバー

1 脚パイプの点検

高さ調節パイプのプッシュボタンを上下にスライドさせ、ボタンがパイプの穴から飛び出していることを確認して下さい。

2 座面と脚パイプを取付けます

（1）右図のように座面を裏返しX形状の溝に座面の刻印番号1と脚パイプのラベル番号1を合わせて置きます。

（2）座面の刻印番号2と脚パイプのラベル番号2を合わせて置きます。

（3）中央部をネジ 40mmにスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーでセットしたもので仮止めして下さい。（この段階では強く閉めないで下さい）

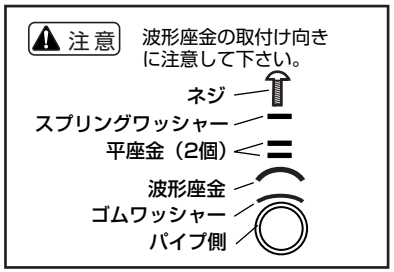

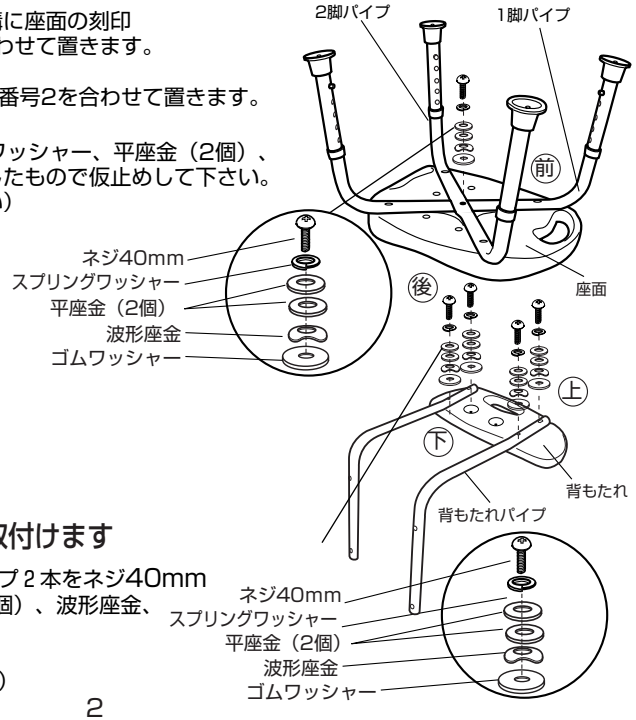

3 背もたれと背もたれパイプを取付けます

右図のように背もたれと背もたれパイプ2本をネジ40mmにスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーでセットしたもの4本で仮止めして下さい。
（この段階では強く閉めないで下さい）

4 背もたれと座面本体を取付けます

右図のように（3）で仮止めした背もたれパイプと脚パイプのネジ穴と合わせ、ネジ 55mmにスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーでセットしたもので仮止めして下さい。（この段階では強く閉めないで下さい）

本品を水平なところに立たせ、脚のがたつきの無いようにして、9本全てのネジが入っていることを確認してから最後に全てのネジを強くしめ、しっかり固定します。

※がたつきがある場合は床面に設置せず浮いている脚パイプを内側方向に押し曲げ、調節して下さい。
※背もたれは本体の後側に取り付けます。座面の丸みのあるほうが後側です。

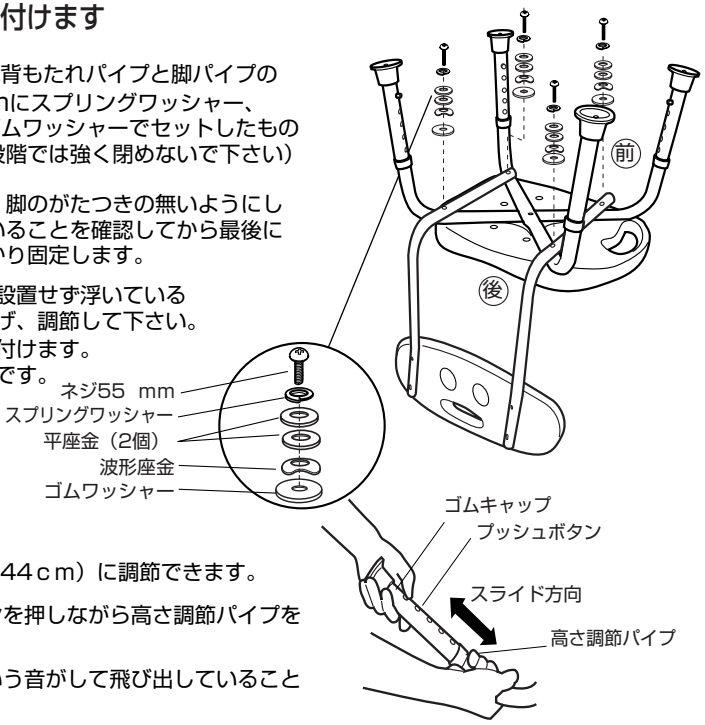

使用方法

座面の高さ調節

座面の高さは5段階(約34～44ｃｍ）に調節できます。

調節は脚部のプッシュボタンを押しながら高さ調節パイプをスライドさせて下さい。

プッシュボタンがカチッという音がして飛び出していることを確認して下さい。

警告 脚パイプが全て同じ高さに設定されており、脚の高さ調節用のプッシュボタンが確実にセットされているか必ず確認して下さい。がたつきなどにより転倒し、ケガの原因となります。

背もたれを外して使用する

背もたれと座面を固定しているネジを付け替えることで背もたれ付き、背もたれなしの2種類の使い方ができます。

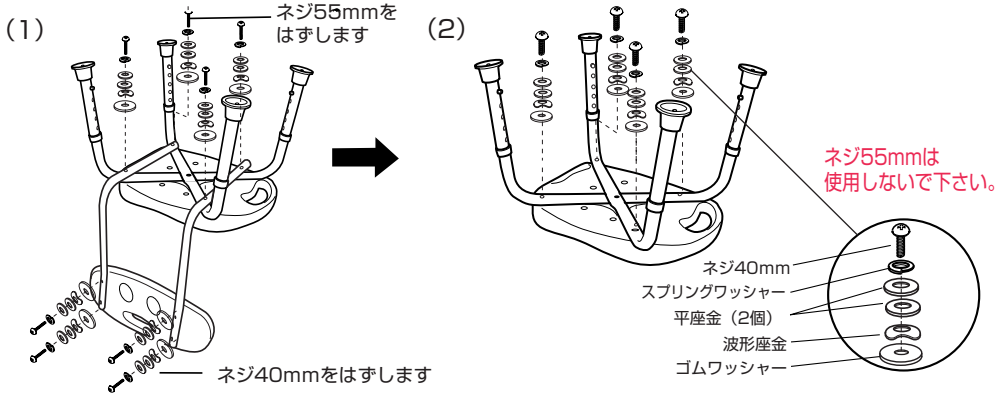

（1）背もたれのネジ40mmとスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーを外します。次に、背もたれと座面を固定しているネジ55mmとスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーを外します。

（2）（1）で外したネジ40mmとスプリングワッシャー、平座金（2個）、波形座金、ゴムワッシャーで脚パイプを固定します。

（3）取外した部品は大切に保管して下さい。